※5577-V02/W02（含む）以前の機種の設定です。D02/C02(含む)以後の機械は数値設定できます。

先頭行位置の設定

1. 用紙を吸入する。印刷可が点灯
   している場合は、印刷スイッチ
   押し印刷不可の状態にします。

用紙をセット後必ず吸入すること
セットしただけでは位置決めは
できません。

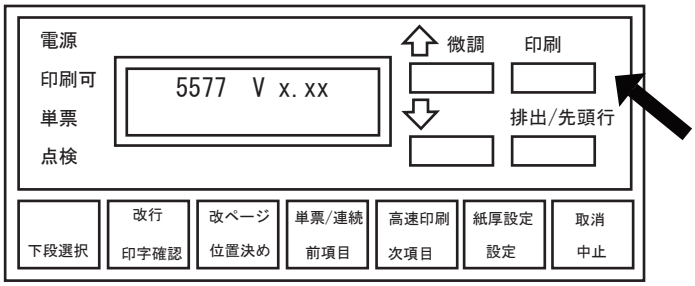

2. 微調スイッチ⇧⇩を押して
   用紙位置を決定します。
   米1秒以上押すと用紙は連続的に
   送られます

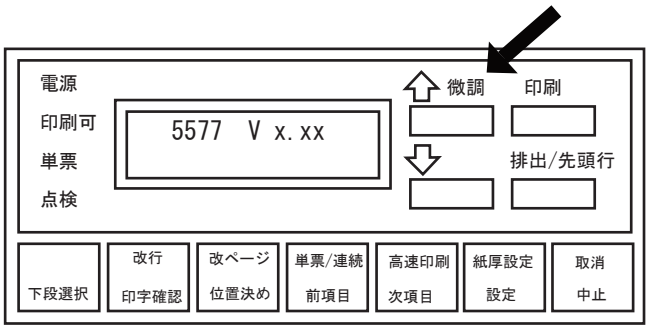

3. 下段スイッチを押す。ゲダンキノウ
   と表示されていることを確認して、
   位置決めスイッチを押します。
   （ピーと鳴ります）

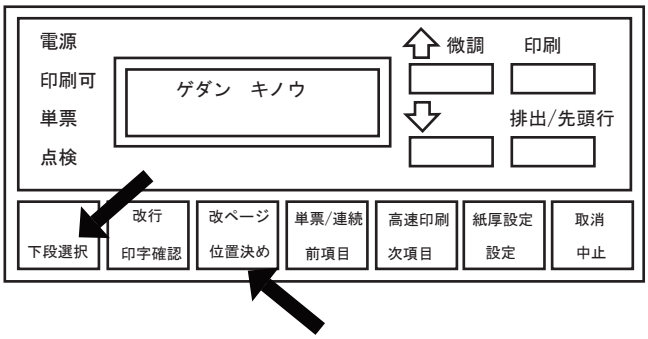

4. 印刷スイッチを押してください。
   用紙位置の設定が完了しました。

（用紙位置が合っていない場合は2. に戻り繰り返し調整してください）